



桶装 油箱加油泵

性能

- 泵流量：50 克润滑剂/冲程；
- 配有过滤器，其出口为 1/2 Gas 凹头

干油和稀油均适用

用于给中央泵油箱补油。此款泵结构坚固、性能可靠，且使用寿命长。

每冲程可送油 50 克，抵抗最大背压 35 bar。

手柄下降时输出润滑剂。加油完成后，需将手柄带回休息位置（即向下），为避免润滑剂流出，应将针阀上的滚花旋钮逆时针转动。

配有过滤器，其出口为 1/2 Gas 凹头。软管要另行订购，编号 101775。该软接口为 1/2 Gas，固定侧为凸头，转动侧为凹头。



• 注：新款 LOCO PUMP SERIE2 (S2) 替代目前的

应用范围

给中央泵油箱补油

A-A 视图

从位置 1 到位置 26 组成泵装置，编号 133070

位置 7-8 是位置 6 零件的组件
位置 17 到 39 是位置 13 零件的组件

位	名称	编号	数量
12	内接头	0133085	1
13	泵	0132070	1
14	手杆	0132022	1
15	密封圈	0018821	1
16	衬套	0132017	1
17	铭牌	0113044	1
18	密封圈	0132018	1
19	密封圈	0132019	1
20	密封圈	0132020	1
21	平垫圈	0132006	3
22	平垫圈	0132008	1
23	针	0132033	1
24	抽吸阀	0132010	1
25	下油缸	0132005	1
26	杆	0132009	1
27	六角螺母	0016404	1
28	弹力垫圈	0016009	1
29	底盖	0132016	1
30	平垫圈	0132015	1
31	密封圈	0018838	1
32	活塞	0132002	1
33	杆	0132007	1
34	缸	0132004	1
35	泵壳	0132001	1
36	夹板	0018741	3
37	销子	0151020	3
38	手柄	0132025	1
39	针阀	0132021	1
40	渐缩管 1/2 Gas	0307717	1

位置	名称	编号	数量
1	螺钉 TE	0011376	3
2	盖子	0132301	1
3	弹力垫圈	0016009	3
4	六角螺母	0016404	3
5	带端子的油箱	0132100	1
6	干油压油盘	0132400	1
7	带支架的压油盘	0132404	1
8	套筒	0132401	1
9	贴标	0132041	1
10	干油过滤器 1/2 Gas	1113220	1
11	稀油过滤器 1/2 Gas	1113250	1



桶装 油箱加油泵


泵的维护

每年至少清洁一次泵的内部。如果工作环境粉尘大，且使用了带有添加剂的润滑剂，应更频繁清洁。清洁时，要断开管道，将泵从桶内取出，然后用汽油或石油清洁过滤网。把汽油或石油泵出，然后仔细清洁桶的内侧，再用稀油重复操作。

润滑剂

应使用品质良好的润滑剂，不要带有腐蚀性物质和固体。使用具有良好泵送性能的干油（最低渗透指数为 310/340 ASTM）

外形尺寸 (非比例图纸)

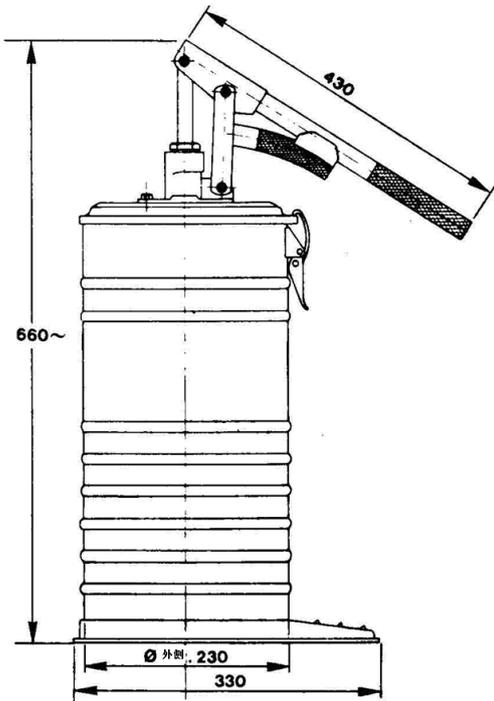


带小推车的版本




- 0132055 - 干油泵，带小推车，油箱 12 Kg
- 0132056 - 稀油泵，带小推车，油箱 12 l

适用于 12kg 桶的小推车 - 编号 1140000

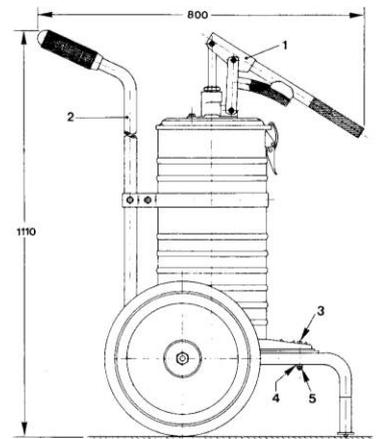

前端宽度包括小推车的两个轮子 460mm
重: 19 Kg

位	名称	编号
1	干油手动泵 稀油手动泵	132000 132054
2	适用于 12kg 桶的小推车	1140000
3	螺钉	0012537
4	弹力垫圈	0016009
5	螺母	0016335

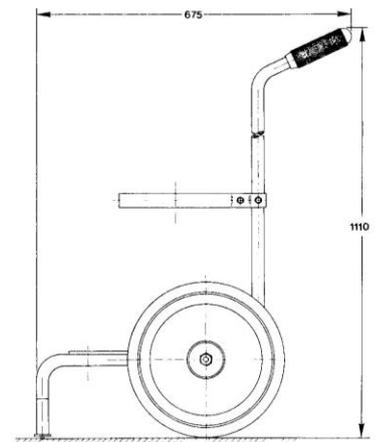

订购信息

桶容量	润滑剂	编号
12 Kg	干油	132000
12 Kg	稀油	132054
12 Kg - 带小推车	干油	132055
12 Kg - 带小推车	稀油	132056

经销商信息:

7173980 WK 35/17

可在特罗浦斯分公司和授权经销商处购买到特罗浦斯的产品，请参考网站 www.dropsa.com/contact 或者发邮件至 sales@dropsa.com