



## CARACTÉRISTIQUES

**Dimension compacte :**  
peut être positionné  
près des roulements

**Pression d'injection  
de l'huile :**  
de 15 à 100 bars

**Sortie volumétrique  
de l'huile :**  
Disponible  
de 0.005 cm<sup>3</sup> à 0.500 cm<sup>3</sup>

**Pression de mélange  
de l'air :** jusqu'à 10 bars

## APPLICATIONS

- Systèmes de  
lubrification air/huile  
pour machines-outils
- Lubrification  
roulement  
du mandrin

## BLOC DE DISTRIBUTION AIR - HUILE

Un injecteur à huile efficace et facile à  
poser, dans une solution à air qui s'adapte  
aux applications de lubrification air-huile.

Les systèmes air-huile sont particulièrement  
adaptés pour des applications comme la  
lubrification du roulement du mandrin ou  
pour les applications à pulvérisation.




## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Viscosité max huile	230 cSt à 40°C
Débit max par coup	0.005 ÷ 0.5 cc/cycle d'injection
Pression minimum huile	15 bars
Pression maximum huile	100 bars
Alimentation air	Tuyau Ø10 Push Fit
Alimentation huile	Tuyau Ø8 Push Fit
Sortie air/huile	1/8" G

## DIMENSIONS (DESSINS PAS A L'ECHELLE)

Corps bloc air-huile NPT

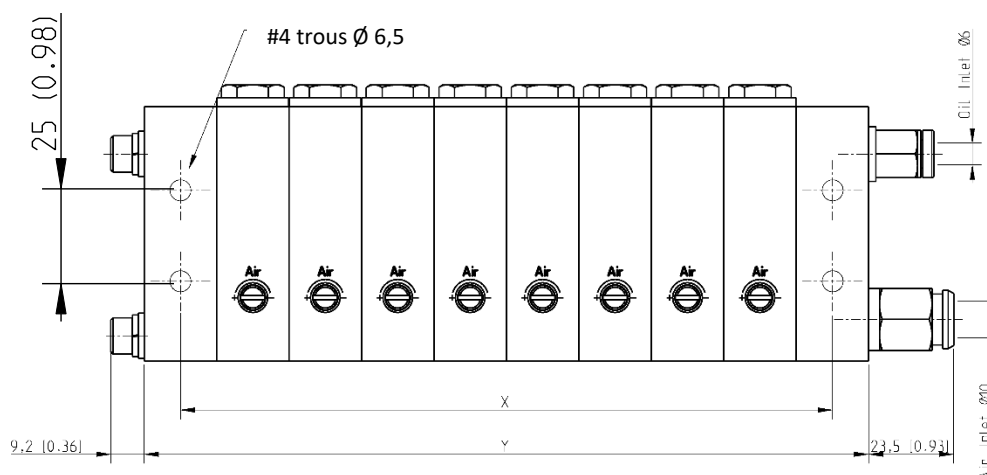


Nombre éléments	x	y
1	40 [1.57]	60 [2.36]
2	60 [2.36]	80 [3.15]
3	80 [3.15]	100 [3.94]
4	100 [3.94]	120 [4.72]
5	120 [4.72]	140 [5.51]
6	140 [5.51]	160 [6.3]
7	160 [6.3]	180 [7.09]
8	180 [7.09]	200 [7.87]

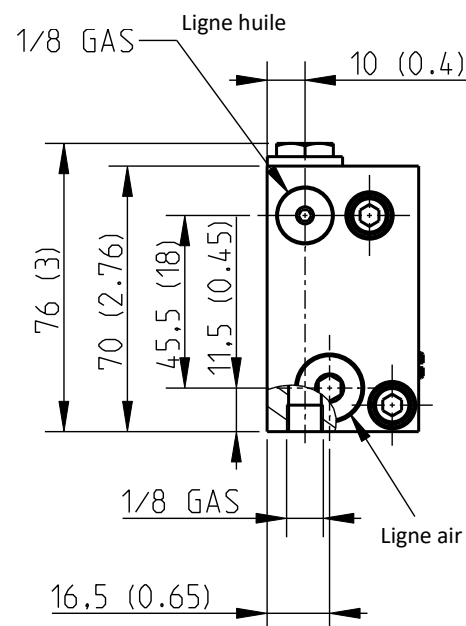



INFORMATION DE COMMANDE

Il est possible de commander les blocs de répartiteurs AOB pré-assemblés en utilisant le code d'assemblage indiqué dans la composition des pièces. Le nombre maximum de blocs est 8.

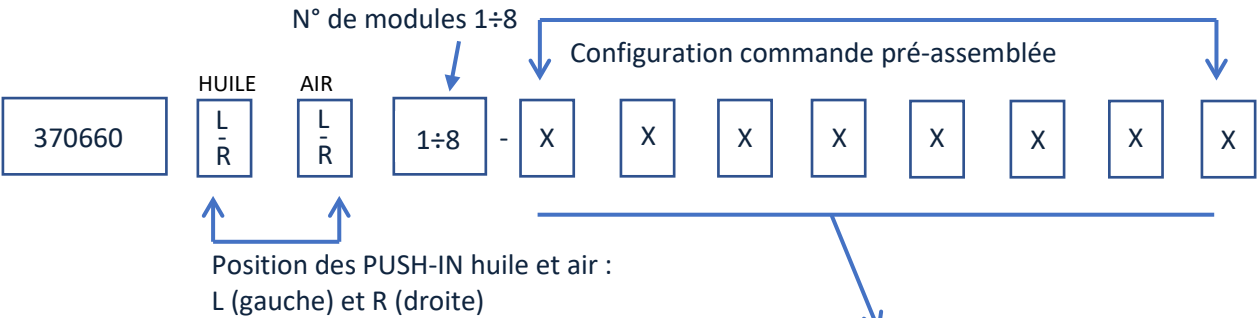

	Description	Code (*)	Codification
X =	Module injecteur air - huile 0.005 cm <sup>3</sup>	3071430	1
	Module injecteur air - huile 0.010 cm <sup>3</sup>	3071440	2
	Module injecteur air - huile 0.020 cm <sup>3</sup>	3071450	3
	Module injecteur air - huile 0.030 cm <sup>3</sup>	3071460	4
	Module injecteur air - huile 0.120 cm <sup>3</sup>	3071470	5
	Module injecteur air - huile 0.500 cm <sup>3</sup>	3071480	6
	Module injecteur air - huile 0.060 cm <sup>3</sup>	3071530	7
	Module injecteur air - huile 0.100 cm <sup>3</sup>	3071510	8
	Module injecteur air - huile 0.160 cm <sup>3</sup>	3071560	9

(\*) Si commandé séparément par code, le module inclut les vis nécessaire pour unir les modules



## Exemple de commande pré-configurée pour :

5 éléments avec valeur de sortie 0.5 cm<sup>3</sup>, 0.01 cm<sup>3</sup>, 0.02 cm<sup>3</sup>, 0.02 cm<sup>3</sup>, 0.01 cm<sup>3</sup> par cycle

370660	L	R	5	-	6	2	3	3	2
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Codes individuels, accessoires et pièces détachées

Article indiqué	Description	Code pour commande
A	VIS-CHC-M6x30	0014091
B	RONDELLE ÉLASTIQUE 6,1	0016009
C	RONDELLE 6,4	0016080
D	MODULE DE FIN BLOC AIR/HUILE	3071433
E	MODULE D'ENTRÉE BLOC AIR/HUILE	3071435
F	PUSH-IN 1/8BSP Ø6	3084578
G	PUSH-IN 1/4BSP Ø10	3084702
H	BOUCHON 1/8 BSP	3234252
I	BOUCHON 1/4 BSP	3234253